取扱説明書



スピーカーシステム 型 **SX-WD8**





本機は、スピーカーユニットに天然木を使用しています。 そのため、外観が一台ごとに異なります。

お買いあげいただき、ありがとうございます。

⚠ ご使用の前に

この**「取扱説明書」**をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に ② ページの「安全上のご注意」「ご使用の前に」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお 読みください。

目 次

安全上のご注意
ご使用の前に
よい音で聞くためには3
付属品の確認3
お手入れについて3
「ウッドコーン」について3
フットの取り付けかた
サランネットについて
接続5
入力ソースについて
仕 様
ビクターサービス窓口案内2
保証とアフターサービス ······ 裏表紙

安全上のご注意 一はじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

企警告

- ●この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
- ●絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号







企注意

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を 負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

行為を指示する記号



⚠警告

■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



・内部の点検や修理などは、販売店にご依頼ください。

→ 分解禁止 ■本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届く



・頭からかぶると窒息の原因となります。

■スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない



・スピーカーの定格入力や定格インピーダンスに不適合のアンプで使用すると、火災、感電の原因となります。で使用の際は取扱説明書をよくお読みください。不明な点がありましたら、販売店やサービス窓口にご相談ください。

<u></u> ①注意</u>

■不安定な場所に置かない



· ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

■スピーカーに乗ったり、もたれかからない



·特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

■接続するときはアンプの電源を切る



・スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電源を必ず切ってください。電源が入った状態でコードをショートさせると、アンプが故障したり、火災、感電の原因となることがあります。

■はじめから音量を上げすぎない



・アンプの電源を入れる前に、音量 (ボリューム) を最小にしてください。突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり聴力障害などの原因となることがあります。

■長時間、音が歪んだ状態で使用しない



·スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

■音楽鑑賞以外には使用しない



・リスニングルームの音響特性の測定など、音楽鑑賞以外の用途には使わないでください。スピーカーを破損したり、火災の原因となることがあります。

■本機の上に重い物を置かない



テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり落ちたりして、けがの原因となることがあります。

ご使用の前に

■設置上の注意

- ・キャビネットの変形・変色を防止するため、 直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の近く などを避けて設置してください。
- スピーカーの振動でハウリングを起こすことがあります。できるだけレコードプレーヤーから離してください。





- 本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように 防磁処理をしたスピーカーですが、設置方法によっては 色むらが生じる場合もありますので、設置の際は次の点 に注意してください。
 - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源 スイッチを切った状態で設置してください。 なお、テレビの主電源スイッチは、切ってから少なくとも 30 分後に入れるようにしてください。
 - 2. テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。色むらを生じるときは、十分離して設置してください。

よい音で聞くためには

■スピーカーシステム設置の配慮

スピーカーシステムの再生音はリスニングルームの条件 によって微妙に影響を受けやすいものです。設置時には、 側面の壁から50cm程度離すことを、おすすめします。 これは本機をご使用になるリスニングルームの諸条件によ り変化しますので、上記を目安とし、音場が拡がり、音像が はっきりと定位する位置に設置することをおすすめします。

■音場の改善

・ 反射または共振を起こしやすい洋間では、厚手のカーテ ンやジュータンなどをお使いください。 また、スピーカーの正面(向かい側)が固 い壁やガラス戸などの場合には、反射や定 在波の発生を防ぐ目的で厚手のカーテンな どで吸音処理することをおすすめします。



■ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さな音でも 周囲によく通るものです。窓をしめたり、 ヘッドホンをご使用になるなどお互いに 心を配り、快い生活環境を守りましょう。 このマークは音のエチケットのシンボル マークです。



付属品の確認

で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。不足してい るものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

・ この製品には付属品のほかに、取扱説明書(本書)、保証 書が添付されています。

, スピーカーコード	1本 (3m)
フット	4個
インサートナットカバー	2個

お手入れについて

スピーカーシステムの手入れをするときには

・スピーカーシステムの汚れは柔らかい布 (ネルなど) で 軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、中性洗剤でふき取り、乾いた布で 仕上げてください。(ご使用の中性洗剤については、その 注意書きにしたがってください)

・スピーカーの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたり しないでください。変質したり、塗料がはがれることが あります。

「ウッドコーン」について

木製振動板「ウッドコーン」

ヴァイオリンやギター、ピアノ等、美しい音色を奏でる楽器 の多くは木を使用しています。中でも無垢の木材は音の自然 な減衰特性が特長で心地よい響きを生みます。

振動板の特性を評価する指標には「伝搬速度(音を伝える速 さ)」と「内部損失(音を吸収する度合い)」があり、音の解 像度やメリハリを高めるには、この相反する特性の値がと もに大きく、バランスのとれた素材が理想とされています。 この理想に近い素材が楽器にも使われている木材なのです。

今から20年前、一人の技術者が木の振動板を試作しまし た。 扇形状の薄い木製シートを数枚貼り合わせてコーン(円 錐)形状に造り上げた振動板は、オーディオ開発に携わる技 術者の魂を揺り動かすほどの魅力的な音色でした。残念な 事に、天然素材ゆえの品質、生産上の課題が大きく、量産 化は実現できませんでした。

しかし、音楽への深い愛情とともに満足ということを知ら ない技術者の執念が、奇跡にも近い発想の転換を経て20年 後、ついに量産化を実現させたのです。

このウッドコーンの能力を十二分に発揮させる為、マグ ネットやボイスコイル、フレームはもちろん、ネットワー ク部の音響パーツーつーつを厳選し、高品位な音質再生を 目指しました。

さらに、物理的性能だけではなく、音楽ソフトの制作現場、 アーティストの思いを理解しているレコーディングエンジニ アと協力して音づくりを行ってまいりました。

かつて技術者の夢であったテクノロジーと長年にわたり 培ってきたクラフトマンシップ。

音楽を愛する全ての方に感動が魂を揺さぶるエモーショナ ルなサウンドをお届けします。

フットの取り付けかた


本機の底面に付属のフットを張り付けてご使用ください。振動の吸収やキャビネットの保護、滑り防止になります。

注意

スピーカーなどに傷がつかないように、床に厚手の布などをしいて作業してください。


縦置きの場合

- 1. 本機をさかさまに置く。
- 2. フットを張り付ける。

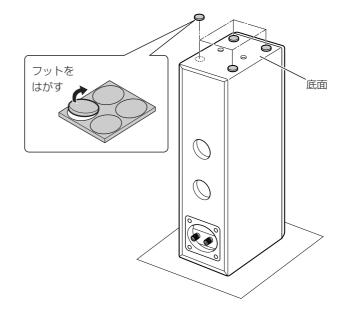


横置きの場合

横置きで設置する場合はネジ穴のある側面を右側にして置いてください。

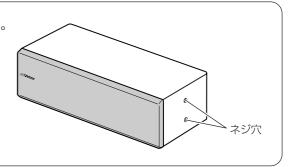


- 1. フットを張る面を上に向ける。
- 2. フットを張り付ける。
- 3. 側面のネジ穴にインサートナットカバーを 取り付ける。

側面のネジ穴は別売りのスピーカースタンドLS-M1に取り付けてご使用いただくためのものです。 スピーカースタンドをご使用にならない場合はネジ穴を目立たなくするためにインサートナットカバーをご使用ください。

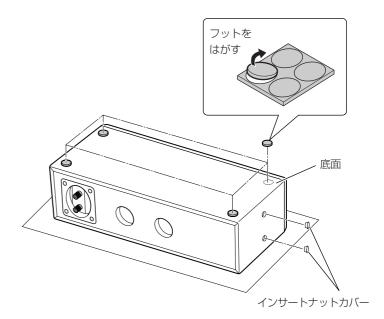

サランネットについて

サランネットは取り外すことができます。また、サランネットを取り付ける場合は、サランネットの凹部と本体の凸部を合わせて確実に押し込んでください。なお、その際は強く叩かないでください。

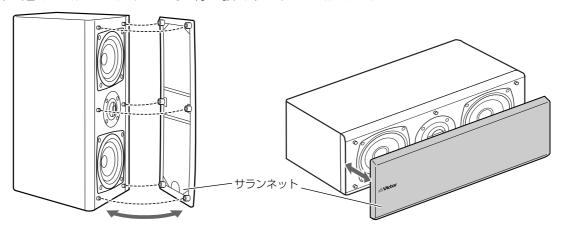

接続

■接続のまえに


- 1. スピーカーシステムをアンプに接続するときは、アンプ側の電源を必ず切ってください。電源が入った状態でスピーカーコードをショートさせますと、アンプを故障させる恐れがあります。
- 本機の定格インピーダンスは6Ωです。
 負荷インピーダンス6Ωが接続できるアンプをご使用ください。
- 3. 本機の最大入力 (JIS) は 150 W です。 これはミュージック・ソースを短時間入力できる値(実効値)で、スピーカーを破壊しない値です。

■アンプのボリューム

一般的にミュージック・ソースを入力したとき、アンプのボリュームが半分以上になると、アンプの出力歪み(音が割れる)が増加して、スピーカーを破損させる原因となります。ボリュームは、半分以下でご使用ください。

■接続のしかた

下図をご参照の上、本機の入力端子とアンプのスピーカー端子をスピーカーコードで接続してください。

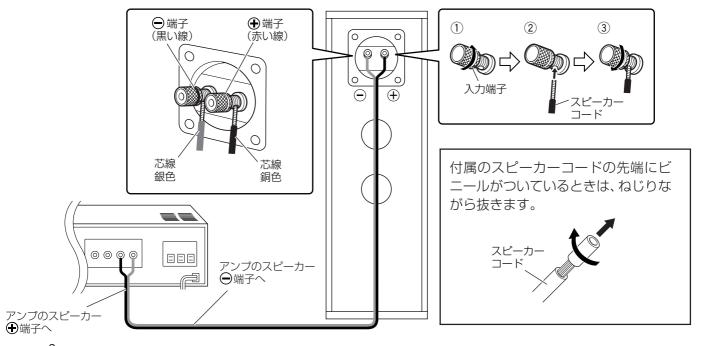

注意

スピーカーコードの極性 (⊕、⊝) を間違えると、ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注意ください。接続したあと、コードを軽く引いて正しく接続されているか確認してください。

入力ソースについて

■ CD / DVD などのデジタル系ソースを再 生する場合

レコードにはスクラッチノイズが、カセットテープには テープヒスノイズがありますが、デジタル系ソースではノ イズがほとんどなく無音から急に音楽信号が入ってきます。 また、ダイナミックレンジが広く急激に音が立ち上がりま すので、スピーカーに過大入力が加わらないようアンプの ボリュームに注意してご使用ください。

■特殊な入力信号の場合

次のような特殊信号が本機に加えられると、過大電流による焼損断線事故の原因となることがありますので、十分注意してご使用ください。

- ① FM チューナー選局時の大きなノイズ。
- ② テープデッキの早送りによる大出力の高い周波数を含んだ信号。
- ③ アンプやチューナーなどの "ON"、"OFF" 時のショック音。
- ④ 接続端子の抜き差し時のショック音。
- ⑤ カートリッジ交換時のショック音。

■特性図

- ⑥ 発振器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分の音。
- ⑦ マイク使用時に起こりやすいハウリングの音または発振音。
- ® 引き回されたスピーカーコードによるアンプの高域発振 出力。

仕 様

種 類:2ウェイ3スピーカー

バスレフ型 防磁形 (JEITA)

使用スピーカー

中 ・ 低 域 用: 11.0 cmウッドコーンスピーカー×2

高 域 用: 2.0 cm ウッドドームスピーカー

定格入力 (JIS): 37.5 W 最大入力 (JIS): 150 W 定格インピーダンス: 6 Ω クロスオーバー周波数: 3.8 kHz

再生周波数带域: 50 Hz~50,000 Hz

出力音圧レベル: 84.5 dB/W·m

最大外形寸法:幅143 mm×高さ405 mm×

奥行 249 mm

質 量:6.3 kg (1本)

インピーダンス -100 周波数特性 -90 80 音圧・歪レベル (Ω) 70 _T16 8 60 -4 $_{12}$ -50 (dB) 40 [⊥]30 20 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K 20K 40K 周波数 (Hz)


JEITA は、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

別売りのオプション品

スピーカースタンド : LS-M1

別売りのオプション品は、お買い上げの販売店などでお求めください。



ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都	部道府 県名 窓 口 名							
宗	10	75.		 北				
		+1	#E 0 0	اد 011)898			ロルキティ	71.0.00
		札 旭	幌 S.C. 川 S.C.	(0166)61		札幌市厚別区厚 旭川市神居二条		
		北	見 S.S.	(0157) 25		北見市山下町4		'
北海道		釧	発 S.S.	(0154) 24		釧路市松浦町3		
		帯	広 S.S.	(0155) 24		帯広市東6条南		
		函	館 S.S.	(0138)52		函館市五稜郭町4		i稜郭MFビル1F
	東北							
		青	森 S.C.	(017) 723		青森市桂木4-6	-17	
青	森	「八	戸 S.S.	(0178) 44		八戸市諏訪2-2		
-	<i>ተ</i> ጥ	弘	, S.S. 前 S.S.	(0172) 28		弘前市高田1-1		
ш	=	盛	岡 S.C.	(019)637		盛岡市津志田9		1
石	手	水	沢 S.S.	(0197) 22	2-2773	水沢市天文台通	ib3-12	
		秋	田 S.C.	(018)824		秋田市山王中園	-	
秋	田	大	館 S.S.	(0186) 43		大館市美園町5		
<u></u>	+ c1 ?	横	手 S.S.	(0182) 32		横手市赤坂字大		
宮	城	山山	台 S.C. 形 S.C.	(022) 287		仙台市若林区六 山形市松山3-1		四月/-13
山	形	一酒	形 S.S.	(0234) 26		酒田市亀ヶ崎6		
4=	_	都		(024) 952		郡山市堤1-3	<u> </u>	
福	島		っき S.S.	(0246) 27		いわき市内郷御	台境町額	息巻6-1
				関東	・甲	信越		
		前	橋 S.C.	(027) 255		前橋市大渡町1	-10-1	
群	馬	133	,,, J.O.	,,-500		日本ビクター(新工場第二棟1F
栃	木	宇都	宮 S.C.	(028) 638	3-1639	宇都宮市東宿郷		
茨	城	水	戸 S.C.	(029) 246	3-1560	水戸市元吉田町	1030	
						日本ビクター(株)水戸	『工場技術棟1F
				】のご相談				
				(03) 5803			-13-27	
千	葉	千		!、補修用部 (043)202		ご 相談悉口 千葉市中央区中央3-	0.16.=#	ルヘエ帝由由レル.1
				(043)202		柏市豊四季512		
			安 S.S.	(047) 353		浦安市当代島2		
		【出弘	長修理専門	】のご相談	窓口			
				(03) 5803		浦安市当代島2-	-13-27	
				、補修用部				- 1 (001 *11 3 =
#	=	本		(03) 5684		文京区本郷3-14		ソー本郷ヒル IF
東	京	練 大		(03) 3993 (03) 3727		練馬区豊玉南 1 · 大田区北千束2 ·		
		1		(0426) 46		八王子市大和田		3
				門】のご相		/ (III)		
				(03) 5631		墨田区八広五丁	目11-1	
				】のご相談 (03)5803		浦安市当代島2-	12.27	
埼	≖			(03)300c !、補修用部			-10-27	
~~,		大		(048) 654		さいたま市北区	東大成田	T2-658-1
		熊	谷 S.S.	(048) 553	3-5105	行田市城西2-7		
				】のご相談				
						浦安市当代島2	-13-27	
				、補修用部 (045)651			1-0-1	
神系	川系	横 川	浜 S.C. 崎 S.C.	(045) 651 (044) 975		横浜市中区翁町 川崎市宮前区南 ³		(第2石盾ビ川)
		平	駶 S.C. 塚 S.C.	(044) 375		平塚市南原2-4		(インニ ロルン ニノレ)
			原 S.C.	(042) 776		相模原市古淵3		
		横	浜 T.C.	(046) 234	1-4500	海老名市東柏ヶ	谷6-19	-26
山	梨	甲	府 S.S.	(055) 237		甲府市湯田2-1		
٠	***	新_	潟 S.C.	(025) 242		新潟市明石1-2		
新	澙	長	岡 S.S.	(0258) 24	1-8391	長岡市下下条2: 	-1366-	1
長	野	長	野 S.C.	(026) 221		長野市川合新田		
1×	±1.	松	本 S.S.	(0263) 25		松本市庄内2-4	-21	
				東		海		
		静	岡 S.C.	(054) 282		静岡市中田本町	62-31	中田ビル1階
静	畄	沼	津 S.S.	(055) 922		沼津市筒井町6		
		浜	松 S.S.	(053) 421		浜松市北島町7		
 -	* -		屋 S.C.	(0568) 25		西春日井郡西春		
愛	知	=	河 S.C.	(0564) 25		岡崎市葵町2-2		レIUI号室
ılı±	阜	豊岐	橋 S.S. 自 S S	(0532) 64		豊橋市多米東町 岐阜市宇佐南3-		
岐		岐三	阜 S.S. 重 S.S.	(058) 274 (0593) 52		四日市市堀木2		
Ξ	重	津	里 S.S. S.S.	(0593) 52		津市大字藤方4		
		, /	٥.٠.			· - · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

	道府 記名	窓	口名	TEL	所	在	地
				北	 陸		
富	Щ	富	ılı S.S.	(076) 425-2397	富山市一口町四	TB 1-3	
		金		(076) 269-4821			
福	#	福		(0776) 53-6916			. ,
1144		1111	71 0.0.	近	畿		
- 14	***		* E 0 0				
滋	賀			(077)582-5812 】のご相談窓口	守山市浮気町26	98	
	都			(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	1112-4-2	8
京				、補修用部品】のご		/112-4-2	0
		京		(075) 644-0247		草下川原	⊞T31-1
京	都			(0773) 22-8664			
北							
		【出張	修理専門	】のご相談窓口			
去	良	西日本コ・	ールセンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	JI 2-4-2	8
ᅏ	区	【お預	かり修理	【、補修用部品】のご	相談窓口		
				(0742)35-0935	奈良市大宮町6-	-3-10藤	本ビル1F
]】のご相談窓口			
				(06) 6304-5731		<u> </u>	8
		-		(06)6204 5731		1110 4 0	0
大	阪	大		(06) 6304-5731			
		堺		(072)254-2881 門】のご相談窓口	19711日古馬姆町	<u> 3] 日2</u>	-८ が助ハイ、
				(06) 6304-6715	+阪丰沙川区田	1110 4 0	0
				(073) 472-6799			0
和副	饮山			(0739) 22-9976	田辺市湊1581		
] のご相談窓口	出足市及1001		
兵	庫			(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	1112-4-2	8
	東部			、補修用部品】のご			
				(078) 252-0562		上通3-2	-16
兵	庫	姫	路 S.S.	(0792) 34-3833	姫路市中地南町	11-1	
西	部						
				中	玉		
岡	Щ	岡	III S C	(086) 243-1566	岡山市西古松西	MT8-23	
		広		(082) 243-9839			
広	島			(084) 931-6984			
		山		(083) 973-3708	吉敷郡小郡町花		8
山		徳	山 S.S.	(0834) 27-1331	周南市野上町2-	35	
	根	1	ター販売(株)				
鳥		I +//\	T S C	(U8E3) 31-80UU	松江市学周 1 - 1 :	6-39	
島				(0852) 31-8900	位在山土國1-10	0 00	
島 烏	取	山陰ビクタ	ター販売 (株)				
_	取	山陰ビクタ	ター販売 (株)	(0857) 23-2151	鳥取市千代水1		l
_	取	山陰ビクタ	ター販売 (株)				l
鳥		山陰ビクタ	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C.	(0857) 23-2151 <u>Г</u> (087) 866-1200	鳥取市千代水1 国 高松市田村町20	T≣22-1	l
鳥	川島	高徳	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3	丁目22- ⁻ 05-1 7	l
鳥	ЛІ	高。高	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546	鳥取市千代水1 ¹ 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町	丁目22- ⁻ 05-1 7 4-1-43	1
鳥 香徳高	川島知	高。	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372	鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4	丁目22-1 05-1 7 4-1-43 -12	
鳥 香徳高	川島	高。	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546	鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津	丁目22-1 05-1 7 4-1-43 -12	
鳥 香徳高	川島知	高。	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372	鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津	丁目22-1 05-1 7 4-1-43 -12	
鳥 香徳高 愛	川島知媛	高。	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 1島 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・	鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津	丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 甲407-4	40
鳥 香徳高 愛 福	川島知媛岡	高徳高松宇和福	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・	鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 中 縄	丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 甲407-4	40
鳥 香徳高 愛 福	川島知媛	高徳高松宇和福久留	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 山島 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 中 縄 福岡市博多区博	丁目22- 7 7 4-1-43 -12 甲407-4 多駅前4- 神浦1-1	40 16-1 192
鳥 香徳高 愛 福佐	川島知媛岡賀	高徳高松宇和福久留	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. コ島 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2(徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 ・ 神 福岡市博多区博 久留米市西町字	D5-1 7 4-1-43 -12 甲407-4 多駅前4 神浦1-1 区片野2:	40 16-1 192
鳥 香徳高 愛 福佐	川島知媛岡	・ 高徳高松 宇 イン・ 本本 ・	ター縣売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 山島 S.S. 岡 S.C. 3米 S.S. 州 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2(徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 中 縄岡市博多区博 久留米市西町字 北九州市小倉北	D5-1 7 4-1-43 -12 甲407-4 多駅前4 神浦1-1 区片野2-	16-1 192 15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長	川島知媛岡賀	・ 高徳高松 宇 イン・ 本本 ・	ター縣売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. コ島 S.S. 岡 S.C. 3米 S.S. 州 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2(徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 中 縄 岡岡米市西町字 北九州市小島北 長崎市城山町9-	丁目22-1 774-1-43-12 甲407-4 多駅前4・ 神浦1-1 に片野2- 13 1467-2	16-1 192 15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長	川島知媛岡賀崎	高徳高松宇和祖人北長佐世	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島知 S.S. 山 S.C. コ島 S.S. 岡 S.C. 3米 M.S.C. は保 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (095) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536	鳥取市千代水1 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市島市坂下津 中 縄 岡岡米市市中東1-4 宇和島市博多区博 福岡米市市町倉 名留米州市・町舎 北長崎市城山町9- 佐世保市木風風町	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	16-1 192 15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	川島知 媛 岡賀 崎 分本	高徳高松宇へ入九大熊宮	9 駅 S.S. 松島 S.S. 松島 S.S. 松島 S.S. 日本 S.S	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	鳥取市千代水1 高松市田村町2(徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市地下津 神 縄 福留米州市山町県 和明年市西川町県 大分市市が明9年 大分市市霧島町3- 宮崎町3-	フラー1 7 4-1-43 -12 甲407-4 多駅前4 神浦1-1 区片野2- 13 1467-2 1-1 1-1-10	16-1 192 15-12
	川島知媛岡賀崎分本崎	高徳高松宝人大熊宮延	9 駅 S.S. 松 S.S.S.S.S.S.S.C.C.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (095) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077	鳥取市千代水1 高松市田村町2(徳島市沖浜2-3 高知市市9年1-4 宇中 縄 多田市高級山市中坂下 中 間	フラー1 7 4-1-43 -12 甲407-4 参駅前4・ 神浦1-1 区片野2・ 13 1467-2・ 1-1-1 -1-10 -59 4-3	16-1 192 15-12
	川島知 媛 岡賀 崎 分本	高徳高松宝人大熊宮延	9- 駅 (*)	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (095) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077	鳥取市千代水1 高松市田村町2(徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市地下津 神 縄 福留米州市山町県 和明年市西川町県 大分市市が明9年 大分市市霧島町3- 宮崎町3-	フラーコー フラース フラース フラース フラース フラース フラース フラース フラー	40 -16-1 192 -15-12

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 1004

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

---- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**にご相談ください。 ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、「フページの**「ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ 最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

8		名	スピーカーシステム
型		名	SX-WD8
お買	い上に	ガ日	年 月 日
故障	章の状	況	できるだけ具体的に
ご	住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お	名	前	
電	話番	号	
訪問ご希望日			

便利メモ お買い上げ店名 ☎()

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社** お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様で相談センター

7 ページの「ビクターサービス 窓口案内」をご覧ください。 の各様に相談センター

00 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (03) 5684-9311

FAX (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12